

# Montageanleitung elektronischer Melodien-Gong

## Modell: 1120-1



Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät richtig montiert ist.

### Enthalten sind:

- ein elektronischer Gong • Montage-Schrauben

Sie können den Gong wahlweise über einen Transformator 8-12V~ (exkl.) oder mittels 2 x LR6 AA 1.5V Alkaline-Batterien (exkl.) betreiben. Bei normalem Gebrauch besitzen die Batterien eine Lebensdauer von ca. 18 Monaten. Es ist kein Betrieb mit Klingeltastern möglich, die mit Soffitten beleuchtet werden!

### Achtung:

Arbeiten am Stromnetz oder Verteilerkasten sind von einer qualifizierten Fachkraft auszuführen. Vor den Arbeiten sind die Sicherungen ausschalten. Der Gong darf nie direkt an 220-240V~ angeschlossen werden! Sollten Sie bei den folgenden Anweisungen unsicher sein, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachkraft.

### Installation des Gongs:

1. Befestigen Sie den Gong an der gewünschten Stelle (mind. in 2,00m Höhe). Die Befestigungsschraube sollte 7mm hervorstehen, um den Gong mit seinem rückseitigen Schlüsseloch optimal einhängen zu können (Abb.1).
2. Wählen Sie eine Melodiegruppe aus, indem Sie die Schiebeschalter auf 1-4 einstellen (Abb.3).

### Anschluss bei Batteriebetrieb:

#### (Abb.4)

3. Verlegen Sie Klingeldraht von den Klingeltastern zum Gong.
4. Legen Sie die gewünschte Melodieoption fest und schließen Sie die Kabel entsprechend an (Haupteingang, feste Melodie: **1+3**; Haupteingang, Melodiewechsel: **2+3**; Nebeneingang: **4+5**). Vergewissern Sie sich, dass die Kabel fest sitzen.

**Achtung:** beleuchtete Klingeltaster sind nicht für den Batteriebetrieb geeignet. Bitte entfernen Sie das Leuchtmittel aus dem Taster.

5. Legen Sie zwei LR6 AA 1.5V Alkaline-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Polarität.
6. Prüfen Sie die Funktion des Gongs, indem Sie die Klingeltaster drücken.

### Anschluss bei Trafobetrieb: (Abb.5)

3. Verlegen Sie Klingeldraht von den Klingeltastern (exkl.) zum Gong.
4. Legen Sie die gewünschte Melodieoption fest und schließen Sie die Kabel entsprechend an (Haupteingang, feste Melodie: **1+3**; Haupteingang, Melodiewechsel: **2+3**; Nebeneingang: **4+5**).
5. Verlegen Sie Klingeldraht von der Niederspannungsseite (8-12V~) Ihres Transformators (exkl.) zum Gong.
6. Schließen Sie die Transformatoren-Kabel beliebig im Gong an den Klemmen **6+7** an.

Vergewissern Sie sich, dass die Kabel fest sitzen und prüfen Sie die Funktion des Gongs, indem Sie die Klingeltaster drücken

7. Möchten Sie eine Melodie fest einstellen, drücken Sie den Test-Knopf so oft, bis die gewünschte Melodie gespielt wird. Der Klingeltaster muss zum Spielen der Melodie an **1+3** angeschlossen sein.
8. Nachdem alle Anschlüsse und Einstellungen getätigt sind, hängen Sie den Gong mit dem Schlüsseloch ein.

### Problemlösungen:

Keine Funktion:

- Prüfen Sie alle Kabel auf festen Sitz.
- Vergewissern Sie sich, dass abisolierte Kabel nicht weitere Anschlüsse berühren
- Prüfen Sie, ob die richtigen Anschlusspunkte gewählt wurden (beachten Sie dabei auch den Unterschied in der Montage bei Batterie- und Trafobetrieb)
- Prüfen Sie, ob die verwendeten Leitungen unbeschädigt sind.
- Prüfen Sie, ob die Batterien neu und richtig eingelegt sind bzw. ob der verwendete Transformator funktioniert.
- Prüfen Sie, ob der verwendete Klingeltaster funktioniert.
- In einem Klingeltaster befindet sich ein Soffitten-Leuchtmittel, dass den Kontakt überbrückt.

Dauerton

DESA gewährt eine Garantie von drei Jahren. Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Batterielecks, fehlerhafte Montage oder physische Beschädigung des Gehäuses verursacht werden. DESA behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

DESA Betriebsstätte Deutschland  
26789 Leer - Germany  
www.desa-online.de



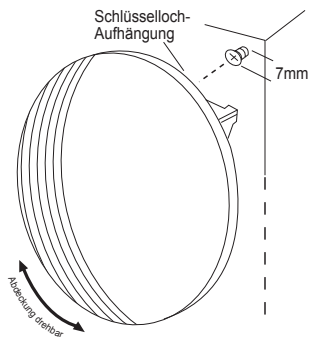
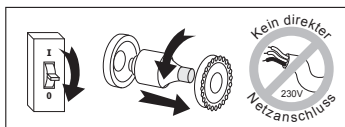


Abb.1

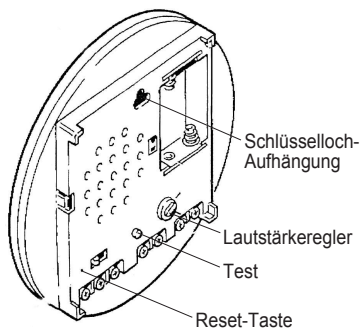


Abb.2

### Melodie-Gong, Melodiewahl

Melodiewahl (Test)

Gruppenvoreinstellung:  
 1: Gong-Melodien und Evergreens  
 2: Hymnen  
 3: Volkslieder und Klassik  
 4: Weihnachtslieder

Lautstärkeregler

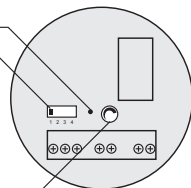


Abb.3

### Melodie-Gong, Batteriebetrieb

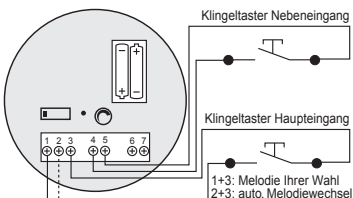


Abb.4

### Melodie-Gong, Transformatorbetrieb

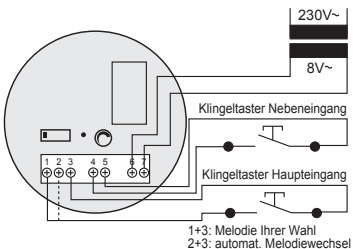


Abb.5