

Ihr Funk-Klingeltaster wird bereits voll funktionsfähig geliefert. Falls dennoch Fragen sein sollten, Sie eine Umstellung auf die Klangoption "Haupteingang", eine Umcodierung, einen Batteriewechsel oder die Montage mittels beiliegender Schrauben vornehmen möchten, finden Sie nachfolgend entsprechende Bedienungshinweise.

#### Enthalten sind:

- Funk-Klingeltaster komplett mit Alkaline Batterie 12V, A23 (bis max. 100m Reichweite abhängig vom empfangenden Funk-Gong)
- Selbstklebepad für Montage • 2 Schrauben für alternative Montage

#### Anwendungsbereich:

Ihr zusätzlicher Funk-Klingeltaster arbeitet mit allen DESA Funk-Gongs zusammen, die mit der Artikelnummer 4... beginnen.

#### Installation Funk-Klingeltaster:

Sie können Ihren Funk-Klingeltaster bequem mittels des beigelegten Klebepads montieren. Dazu muss das Gehäuse des Tasters nicht geöffnet werden. Bitte achten Sie bei der Montage auf einen sauberen und glatten Untergrund. Falls Sie eine Montage mittels der beigelegten Schrauben wünschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Verriegelung links am Gehäuse mit einem Schraubendreher leicht ein, bis sich das Gehäuse-Oberteil abnehmen lässt.




Abb. 1

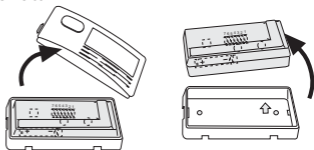


Abb. 2

- 2 Entnehmen Sie die Sende-Einheit, die in einen wasserabweisenden Kunststoff-Blister eingesetzt ist.
- 3 Richten Sie den Gehäuseboden so aus, dass der Pfeil im Inneren des Bodens nach oben zeigt. Führen Sie die Schrauben durch die Löcher und drehen oder dübeln Sie die Schrauben fest.

#### Achtung:

- Eine auf den Kopf gestellte Montage (Pfeil im Gehäusebodens zeigt nach unten) würde zum Eindringen von Feuchtigkeit führen und den Klingeltaster dauerhaft beschädigen!
- Die Montage des Klingeltasters auf metallischen Oberflächen (z.B. Metall-Türrahmen) kann die Sendeleistung verringern!
- Achten Sie bei der Montage der Bodenplatte auf ausreichenden Freiraum auf der linken Seite des Klingeltasters, um später das Gehäuse wieder öffnen zu können (Abb.1)!




Abb. 3

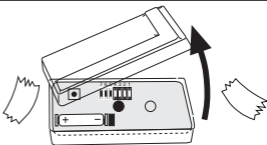


Abb. 4

#### Codeeinstellungen:

Ihr zusätzlicher Funk-Klingeltaster wurde werkseitig auf einen Standardcode eingestellt, der auch bei anderen DESA Funk-Gong-Sets (Art.-Nr.-Kreis 4000) üblich ist. Nur falls Störungen auftreten oder ein empfangender Funk-Gong bereits umgestellt wurde, ist eine Umcodierung am Funk-Klingeltaster notwendig.

4.) Lösen Sie die Klebebänder an den Seiten des wasserabweisenden Kunststoff-Blisters und nehmen Sie die obere Schale ab. Sie können mit den sieben Steckplätzen 128 unterschiedliche Codes generieren (Abb. 5), indem Sie an beliebiger Stelle eine Überbrückung aufstecken oder wegnehmen. Nehmen Sie dann die gleiche Einstellung an Ihrem vorhandenen Funk-Gong vor. Möchten Sie Ihr Funkgong-Funktaster-System umstellen, wird empfohlen, nur einen Steckplatz zur Zeit umzustellen und danach das System auf Funktion zu prüfen.




Abb. 5

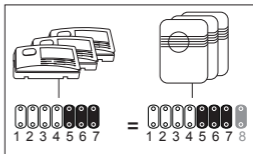


Abb. 6

Bitte achten Sie darauf, dass alle Funk-Klingeltaster und Funk-Gongs auf den gleichen Code eingestellt werden (Abb. 6).


**Hinweis:**

Möchten Sie ein weiteres Funkgong-Funktaster-System einsetzen (z.B. für ein Mehrparteienhaus oder für eine Einliegerwohnung), müssen Sie für jedes System eine eigene Codierung wählen. Unberührt von der Code-Einstellung bleibt die Klangeuswahl bei den empfangenden Funk-Gongs.

**Zweitürbetrieb:**

Grundsätzlich wählen Sie die Melodie am empfangenden Funk-Gong aus. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Funk-Klingeltaster in einem gleich codierten System klanglich zu unterscheiden (z.B. die Taster am Haupt- und am Nebeneingang). Nutzen Sie dazu den Steckplatz Nr. 8 neben der Batteriehalterung. Ist der Steckplatz frei, spielt der Gong die von Ihnen gewählte Melodie ("Haupteingang"). Ist der Steckplatz Nr. 8 besetzt, wird eine werkseitig voreingestellte, einfache Tonfolge gespielt ("Nebeneingang"). Der Funk-Klingeltaster 4197-1 ist werkseitig auf "Nebeneingang" voreingestellt.

12V A23 Alkaline Batterie, bitte achten Sie beim Einlegen auf die Polarität



Steckplatz für den Zweitürbetrieb: frei = "Haupteingang" besetzt = "Nebeneingang" (voreingestellt)

Abb. 7

**Austausch der Batterie:**

Wenn Sie eine alte Batterie austauschen möchten, öffnen Sie bitte wie in den Abb. 1, 2 und 4 beschrieben das Gehäuse und den wasserabweisenden Kunststoff-Blister. Tauschen Sie die Batterie aus (DESA Produkt 4198-1) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (Abb.7). Bitte entsorgen Sie Ihre alte Batterie umweltfreundlich.

**Fertigstellung der Montage:**

Wenn Sie die Klangeinstellung und den Code gewählt bzw. die Batterie gewechselt haben, prüfen Sie bitte die Zusammenarbeit mit Ihrem vorhandenen Funk-Gong(-System). Setzen Sie anschließend die Sende-Einheit wieder in den Kunststoff-Blister ein und verschließen Sie diesen mit einem wasserfesten Klebeband. Drücken Sie das Gehäuse-Oberteil fest, bis es einrastet.

**Wichtig:**

Ihr Funk-Klingeltaster ist ein sensibles elektronisches Gerät; es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen:

- Stets Alkaline-Batterien verwenden, da diese eine längere Lebensdauer besitzen und nicht so leicht leck werden. Verbrauchte Batterien bitte umweltfreundlich entsorgen.
- Keine wieder aufladbaren Batterien benutzen. Wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht in Gebrauch genommen wird, die Batterie entfernen.
- Den Funk-Klingeltaster nicht fallen lassen oder übermäßigen Stößen aussetzen.

DESA gewährt eine erweiterte Garantie von drei Jahren, Batterieleistung ausgenommen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Batterielecks, fehlerhafte Montage oder physische Beschädigung des Gehäuses verursacht werden. DESA behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern. Hiermit erklärt DESA, dass sich das Produkt 4197-1 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitäts-erklärung finden Sie auf unserer Internet-Seite, Bereich Produkte.

Zugelassen in allen Ländern der EU und EFTA

DESA Betriebsstätte Deutschland  
26789 Leer - Germany  
www.desa-online.de

IP44 CE 0197 !



Bitte Batterien umweltfreundlich entsorgen!

