

Fehlersuche:

Ihr Funk-Gong ist so konstruiert, dass er leicht zu montieren ist und jahrelang gute Dienste leistet; wenn dennoch Schwierigkeiten auftreten sollten, sehen Sie bitte in dieser Fehlersuchtafel nach. Die Leistung des Funk-Gongs kann durch starke Radiofrequenzsignale gestört werden. In diesem Fall ist der Funk-Gong an einer anderen Stelle anzubringen.

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfemaßnahme |
|--|---|---|
| Die Funk-Gong ertönt nicht, wenn die Klangquelle ein Signal gibt. | <ul style="list-style-type: none">Die Kontrolllampe leuchtet auf:Der Funk-Gong liegt außerhalb der ReichweiteDie Batterien im Funk-Gong sind erschöpftDie Batterien, die in Gebrauch sind, sind keine Alkaline-BatterienCodierung wurde umgestellt <ul style="list-style-type: none">Die Kontrolllampe leuchtet nicht:Die Batterien im Funk-Sender sind erschöpftDie Empfindlichkeit des Funk-Senders ist nicht richtig justiert | <ul style="list-style-type: none">Den Abstand zwischen den Einheiten verringern.Die Batterien im Funk-Gong auswechselnGegen Alkaline-Batterien auswechselnSicherstellen, dass der Code gleich eingestellt ist (Abb.10) <ul style="list-style-type: none">Die Batterien im Funk-Sender auswechselnDie Empfindlichkeit erhöhen oder den Funk-Sender näher an die Klangquelle bringen |
| An Vorder- und Hintertür ertönt die gleiche Melodie (beim Einsatz eines zusätzlichen Klingeltasters) | <ul style="list-style-type: none">Sie haben am Funk-Gong die Tonfolge für den Neben- auch für den Haupteingang gewählt.Sie haben bei beiden Funk-Sendern die gleiche Einstellung gewählt. | <ul style="list-style-type: none">Wählen Sie einen anderen Klang am Funk-Gong für den HaupteingangWählen Sie an einen Sender "Haupt-", am anderen Sender "Nebeneingang" |

Wichtig:

Ihr Funk-Gong und klangeraktiver Funk-Sender sind sensible elektronische Geräte; es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen:

- Stets Alkaline-Batterien verwenden, da diese eine längere Lebensdauer besitzen und nicht so leicht leak werden.
- Niemals verschiedene Batteriesorten oder alte und neue Batterien zusammen benutzen.
- Verbrauchte Batterien bitte umweltfreundlich entsorgen.
- Keine wieder aufladbaren Batterien benutzen.
- Wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht in Gebrauch genommen wird, die Batterien entfernen. Die Einheiten nicht fallen lassen oder übermäßigen Stößen aussetzen.
- Den Funk-Gong und Funk-Sender keiner übermäßigen Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.

DESA gewährt eine erweiterte Garantie von fünf Jahren, Batterieleistung ausgenommen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Batterielecks, fehlerhafte Montage oder physische Beschädigung des Gehäuses verursacht werden. DESA behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Bekanntheit zu ändern.

Hiermit erklärt DESA, dass sich das Produkt 5151-7 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internet-Seite, Bereich Produkte.

DESA Betriebsstätte Deutschland
26789 Leer - Germany
www.desa-online.de

Zugelassen in allen Ländern
der EU und EFTA

CE 0197



Montageanleitung DESA Funk-Gong-Set / Modell: 5151-7



Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät richtig montiert ist.

Enthalten sind:


- ein Funk-Gong • ein klangeraktiver Funk-Sender (Reichweite bis 150m) • ein Montage-Kit

Für den Betrieb des Funk-Gongs benötigen Sie zusätzlich 3 x 1.5V LR14 C Alkaline-Batterien. Für den Funk-Sender werden 4 x 1.5V LR03 AAA Alkaline-Batterien benötigt. Bei normalem Gebrauch besitzen die Batterien eine Lebensdauer von 18 Monaten.

Installation des klangeraktiven Funk-Senders

Sie können den klangeraktiven Funk-Sender in der Nähe eines vorhandenen Gong oder einer Klingel anbringen. Alternativ läßt sich der Funk-Sender auch durch ähnliche Klänge anregen (z.B. Telefon). Der Sender reagiert auf die akustischen Signale und löst darauf per Funk ein Läuten am Funk-Gong aus. Die Empfindlichkeit des klangeraktiven Funk-Sender kann reguliert werden.

1. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten (Abb.1).
2. Legen Sie 4 x 1.5V LR03 AAA Alkaline-Batterien ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität (Abb.3).

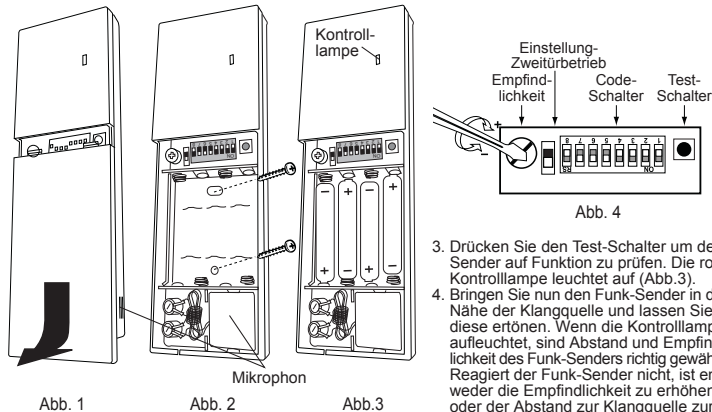

3. Drücken Sie den Test-Schalter um den Sender auf Funktion zu prüfen. Die rote Kontrolllampe leuchtet auf (Abb.3).
4. Bringen Sie nun den Funk-Sender in die Nähe der Klangquelle und lassen Sie diese ertönen. Wenn die Kontrolllampe aufleuchtet, sind Abstand und Empfindlichkeit des Funk-Senders richtig gewählt. Reagiert der Funk-Sender nicht, ist entweder die Empfindlichkeit zu erhöhen oder der Abstand zur Klangquelle zu verringern.
5. Stellen Sie die Empfindlichkeit ein, indem Sie diese durch Drehen im Uhrzeigersinn erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn verringern (Abb.4).
6. Prüfen Sie, ob mögliche Störgeräusche eine ungewollte Funktion des Funk-Senders auslösen. Sollte dies der Fall sein, verringern Sie den Abstand zur Klangquelle und die Empfindlichkeit des Senders.
7. Wenn Sie mit der Einstellung des Funk-Senders fertig sind, können Sie diesen mittels beigefügtem Klebpad befestigen oder anschrauben (Abb.2). Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf, bis diese einrastet.

Achtung:

Die Montage des Funk-Senders auf metallischen Oberflächen (z.B. Metall-Türrahmen) kann die Sendeleistung verringern.


Funk-Gong installieren:

Der Funk-Gong kann entweder fest an der Wand montiert oder als portable Einheit überall in Reichweite aufgestellt werden.

1. Entfernen Sie den Boden des Funk-Gongs, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann abheben (Abb.5).
2. Legen Sie 3 x 1.5 V LR14 C Batterien ein und achten Sie auf korrekte Polarität (Abb.6). Setzen Sie den Boden wieder auf (Markierungen im Inneren beachten: Pfeil auf Pfeil) und drehen Sie im Uhrzeigersinn bis er einrastet. Ihr Funk-Gong ist nun betriebsbereit.
3. Wenn Sie die Wandhalterung nutzen möchten, befestigen Sie diese mit den längeren Schrauben an einer ausgewählten Stelle (Abb.7). Sie können den Funk-Gong jetzt in die Wandhalterung einhängen oder herausnehmen und z.B. mit in den Garten nehmen.

Achtung:

Bitte setzen Sie den Funk-Gong keiner Feuchtigkeit oder übermäßiger Hitze aus, da die Elektronik beschädigt werden könnte.

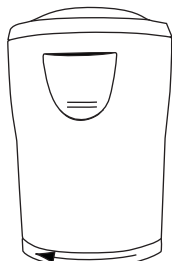

Drehen & abnehmen!

Abb.5

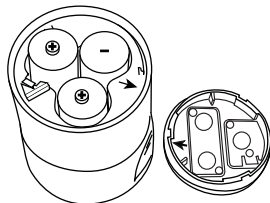


Abb.6

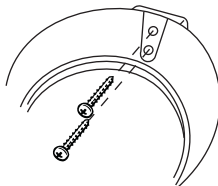


Abb.7

Betrieb:

Melodiewahl Funk-Gong:

Dieser Funk-Gong hat fünf Melodien zur Auswahl. "Westminster" ist voreingestellt. Zur Auswahl einer anderen Melodie führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Drücken Sie auf das untere Ende der Abdeckung, so dass diese aufspringt (Abb.8).
2. Drücken Sie auf die Melodieauswahltaste (Abb.9). Bei jedem Drücken ertönt eine andere Melodie.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie an dem von Ihnen gewünschten Klang gelangt sind.
4. Der Funk-Gong spielt dann die zuletzt gewählte Melodie ab. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

Einstellen der Lautstärke am Funk-Gong:

Die Lautstärke Ihres Funk-Gongs kann mit einem kleinen Schraubendreher am Lautstärkeregler eingestellt werden (Abb.9). Zur Erhöhung der Lautstärke drehen Sie vorsichtig im Uhrzeigersinn, zur Verringerung der Lautstärke drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn.

Rufunterscheidung / Zweitürbetrieb am Funk-Sender einstellen:

Neben der Klanguauswahl über den Funk-Gong haben Sie auch die Möglichkeit, eine vereinfachte Tonfolge durch den Funk-Sender aufzurufen. Sie können so z.B. beim Einsatz von einem weiteren Funk-Klingeltaster ein Läuten am Haupt- und am Nebeneingang unterscheiden.

Schieben Sie die Abdeckung des Funk-Senders nach unten (Abb. 1). Wählen Sie durch Umschalten des schwarzen Schalters für den Zweitürbetrieb (Abb. 4), ob die von Ihnen am Funk-Gong eingestellte Melodie gespielt wird ("Haupteingang") oder eine werkseitig voreingestellte Tonfolge ("Nebeneingang").



Abb.8

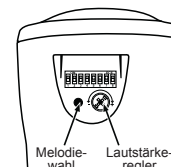


Abb.9

Einstellen eines neuen Codes:

Das Sendesignal zwischen Funk-Sender und Funk-Gong ist werkseitig codiert und braucht unter normalen Bedingungen nicht geändert zu werden. Alle Geräte des Artikelnummernkreises 5000 sind auf den gleichen Code eingestellt. Daher können Sie ohne Umstellungen mehrere Geräte miteinander kombinieren (z.B. einen klangaktiven Funk-Sender für mehrere Funk-Gongs verwenden). Wenn Sie jedoch Störungen feststellen oder Sie mehrere Sender und Funk-Gongs unabhängig voneinander betreiben möchten, können Sie mit den folgenden Schritten einen neuen Code einstellen. Mittels der Wahl-Schalter können 256 unterschiedliche Codes generiert werden.

1. Schieben Sie die Abdeckung des Funk-Senders nach unten (Abb. 1).
2. Ändern Sie die Schalterstellung und prüfen Sie, ob die Störung beseitigt ist, wenn diese durch den Sender verursacht wurde.
3. Öffnen Sie nun die Abdeckung am Funk-Gong (Abb. 8) und stellen Sie hier den gleichen Code ein (Abb. 10). Prüfen Sie, ob die Störung beseitigt ist, wenn diese beim Funk-Gong aufgetreten ist.

Hinweis:

Es wird empfohlen, nur eine Schalterstellung zur Zeit zu ändern und dann das System auf Funktion zu überprüfen.

4. Nachdem Sie sich überzeugt haben, dass beide Einheiten miteinander arbeiten, schließen Sie beide Abdeckungen wieder.

Achtung:

Die Einstellung der Codeauswahlschalter im Funk-Sender muß genau mit der Einstellung im Funk-Gong übereinstimmen. Prüfen Sie den Funk-Gong durch Drücken des Test-Schalters der Sendeeinheit (Abb. 4). Wenn der Funk-Gong nicht ertönt, prüfen Sie die Positionierung der Codeauswahlschalter sowohl in der Sendeeinheit als auch im Funk-Gong und korrigieren Sie die Einstellung.

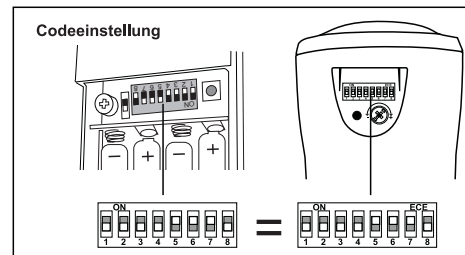


Abb.10