

Wichtig:

- Ihr Funk-Gong ist ein sensibles elektronisches Gerät; es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen:
- Stets Alkaline-Batterien verwenden, da diese eine längere Lebensdauer besitzen und nicht so leicht leak werden.
 - Niemals verschiedene Batteriesorten oder alte und neue Batterien zusammen benutzen.
 - Verbrauchte Batterien bitte umweltfreundlich entsorgen.
 - Keine wieder aufladbaren Batterien benutzen.
 - Wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht in Gebrauch genommen wird, die Batterien entfernen.
 - Den Funk-Gong nicht fallen lassen oder übermäßigen Stößen aussetzen.
 - Den Funk-Gong keiner übermäßigen Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.

DESA gewährt eine erweiterte Garantie von fünf Jahren, Batterieleistung ausgenommen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Batterielecks, fehlerhafte Montage oder physische Beschädigung des Gehäuses verursacht werden. DESA behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern. Hiermit erklärt DESA, dass sich das Produkt 5201-7 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internet-Seite, Bereich Produkte.

DESA Betriebsstätte Deutschland
26789 Leer - Germany
www.desa-online.de

Montageanleitung DESA Funk-Gong-Set / Modell: 5201-7



Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät richtig montiert ist.

Enthalten sind:

- ein Funk-Gong (Reichweite in Zusammenarbeit mit DESA Funk-Klingeltaster 5297-1 bis 200m)
- ein Montage-Kit

Für den Betrieb des Funk-Gongs benötigen Sie zusätzlich 3 x LR14 C 1.5V Alkaline-Batterien. Bei normalem Gebrauch besitzen die Batterien eine Lebensdauer von 18 Monaten.

Anwendungsgebiete:

Der Funk-Gong 5201-7 arbeitet mit allen Geräten des 5000er Artikelnummernkreises von DESA zusammen. Sie haben die Möglichkeit, den Gong als zweite Empfangseinheit von einem Funk-Klingeltaster oder Sender zu verwenden. Dazu müssen Sie dieselbe Code-Einstellung am Funk-Gong vornehmen, wie im Funk-Klingeltaster / Sender eingestellt. Ungeachtet dessen können Sie nach Belieben unterschiedliche Melodieeinstellungen bei den empfangenden Funk-Gongs wählen. Ferner haben Sie auch die Möglichkeit, diesen Funk-Gong von mehreren Funk-Klingeltastern aus zu betreiben (z.B. bei Vorder- und Hintereingang).

Bitte achten Sie bei der Montage des Funk-Klingeltasters auf die dem Taster beiliegende Montageanleitung.

Funk-Gong installieren:

Der Funk-Gong kann stationär oder mobil genutzt werden. Befestigen Sie dazu die beiliegende Wandhalterung am gewünschten Ort. Sie können Ihren Funk-Gong dann in diese Halterung einhängen oder ihn wieder abnehmen und mobil verwenden.

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung bis zum Stoppunkt nach unten schieben (ca. 13mm weit). Heben Sie dann die Batteriefach-Abdeckung ab.
2. Legen Sie 3 x 1.5 V LR14 C Batterien ein und achten Sie auf korrekte Polarität. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder auf und schieben Sie diese nach oben. Ihr Funk-Gong ist nun betriebsbereit.
3. Wenn Sie die Wandhalterung nutzen möchten, befestigen Sie diese mit den Schrauben an einer ausgewählten Stelle. Die Schrauben werden in einen Abstand von 25mm und von der Unterkante des Funk-Gongs von ca. 103mm montiert. Sie können den Funk-Gong jetzt in die Wandhalterung einhängen oder herausnehmen und z.B. mit in den Garten nehmen.

Achtung:

Bitte setzen Sie den Funk-Gong keiner Feuchtigkeit oder übermäßiger Hitze aus, da die Elektronik beschädigt werden könnte.

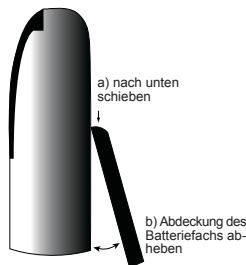


Abb.1

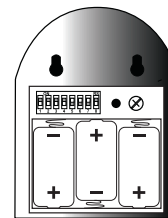


Abb.2




Abb.3

Zugelassen in allen Ländern
der EU und EFTA



Betrieb:

Melodiewahl Funk-Gong:

Dieser Funk-Gong hat fünf Melodien zur Auswahl. "Westminster" ist voreingestellt. Zur Auswahl einer anderen Melodie führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten bis zum Stoppunkt. Sie können nun den Melodie-Wahl-taster, den Lautstärke-Regler und die Code-Einstellungen erreichen (Abb.4).
2. Drücken Sie auf die Melodieauswahl-taste (Abb.5). Bei jedem Drücken ertönt ein andere Melodie. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie an dem von Ihnen gewünschten Klang angelangt sind. Der Funk-Gong spielt dann die zuletzt gewählte Melodie ab. Schieben Sie die Abdeckung wieder nach oben (Abb.4).

Einstellen der Lautstärke am Funk-Gong:

Die Lautstärke ihres Funk-Gongs kann mit einem kleinen Schraubendreher am Lautstärkeregler eingestellt werden (Abb.5) Zur Erhöhung der Lautstärke drehen Sie vorsichtig im Uhrzeigersinn, zur Verringerung der Lautstärke drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn.

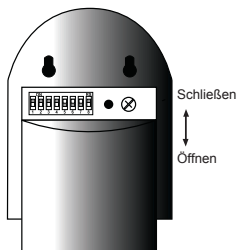


Abb.4




Abb.5

Einstellen eines neuen Codes:

Das Sendesignal des Funk-Gongs ist standardmäßig codiert und braucht unter normalen Bedingungen nicht geändert zu werden. Alle Geräte des Artikelnummernkreises 5000 sind auf den gleichen Code eingestellt. Daher können Sie ohne Umstellungen mehrere Geräte miteinander kombinieren (z.B. einen Funk-Klingeltaster für mehrere Funk-Gongs verwenden und umgekehrt).

Wenn Sie jedoch Störungen feststellen oder Sie mehrere Funkgong-Funktaster-Systeme unabhängig voneinander betreiben möchten, können Sie mit den folgenden Schritten einen neuen Code einstellen. Mittels der Wahl-Schalter können 256 unterschiedliche Codes generieren.

1. Ändern Sie zunächst den Code am Funk-Klingeltaster bzw. Sender wie in deren Montageanleitung beschrieben.
2. Prüfen Sie, ob die Störung beseitigt ist, wenn diese durch den Funk-Klingeltaster / Sender verursacht wurde.
3. Öffnen Sie nun die Abdeckung am Funk-Gong (Abb. 4) und stellen Sie hier den gleichen Code ein (Abb. 6).
4. Prüfen Sie, ob die Störung beseitigt ist, wenn diese beim Funk-Gong aufgetreten ist.

Hinweis:

Es wird empfohlen, nur eine Schalterstellung zur Zeit zu ändern und dann das System auf Funktion zu überprüfen.

5. Nachdem Sie sich überzeugt haben, dass beide Einheiten miteinander arbeiten, schließen Sie die Abdeckungen wieder.

Achtung:

Die Einstellung der Codeauswahlschalter in der Sendeeinheit muss genau mit der Einstellung im Funk-Gong übereinstimmen. Prüfen Sie den Funk-Gong durch Drücken des Klingeltasters. Wenn der Funk-Gong nicht ertönt, prüfen Sie die Positionierung der Codeauswahlschalter sowohl in der Sendeeinheit als auch im Funk-Gong und korrigieren Sie die Einstellung.

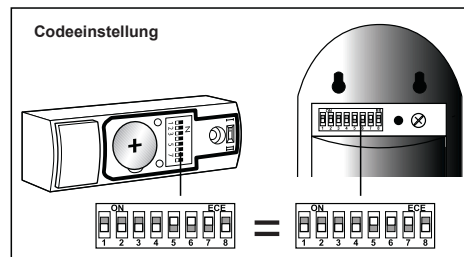


Abb.6

Fehlersuche:

Ihr Funk-Gong ist so konstruiert, dass er leicht zu montieren ist und jahrelang gute Dienste leistet; wenn dennoch Schwierigkeiten auftreten sollten, sehen Sie bitte in dieser Fehlersuchtable nach. Diese Tabelle berücksichtigt nur die Standardsituation, die Zusammenarbeit mit einem Funk-Klingeltaster. Für andere Sendertypen richten Sie sich bitte nach deren Montageanleitung. Die Leistung des Funk-Gongs kann durch starke Radiofrequenzsignale gestört werden. In diesem Fall ist der Funk-Gong an einer anderen Stelle anzubringen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Klingel ertönt nicht, wenn der Klingelknopf gedrückt wird.	<ul style="list-style-type: none">• Der Funk-Gong liegt außerhalb der Reichweite• Die Batterie im Funk-Gong ist erschöpft• Die Batterien, die in Gebrauch sind, sind keine Alkaline-Batterien• Codierung wurde umgestellt	<ul style="list-style-type: none">• Den Abstand zwischen den Einheiten verringern• Die Batterie auswechseln• Gegen Alkaline-Batterien auswechseln• Sicherstellen, dass der Code in Funk-Klingeltaster und im Funk-Gong gleich eingestellt sind
An Vorder- und Hintertür ertönt die gleiche Melodie (beim Einsatz eines weiteren Klingeltasters)	<ul style="list-style-type: none">• Sie haben die Tonfolge für den Neben- auch für den Haupteingang gewählt.• Sie haben bei beiden Funk-Klingeltastern den "III"-Schalter gleich eingestellt.	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie einen anderen Klang am Funk-Gong für den Haupteingang• Setzen Sie einen Schalter auf "I" und den des anderen Tasters auf "II"