

Fehlersuche:

Ihr Funk-Gong ist so konstruiert, dass er leicht zu montieren ist und jahrelang gute Dienste leistet; wenn dennoch Schwierigkeiten auftreten sollten, sehen Sie bitte in dieser Fehlersuchtafel nach. Die Leistung des Funk-Gongs kann durch starke Radiofrequenzsignale gestört werden. In diesem Fall ist der Funk-Gong an einer anderen Stelle anzubringen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Klingel ertönt nicht, wenn der Klingelknopf gedrückt wird.	<ul style="list-style-type: none">• Der Funk-Gong liegt außerhalb der Reichweite• Die Batterie im Funk-Taster ist keine Alkaline-Batterie• Codierung wurde verändert	<ul style="list-style-type: none">• Den Abstand zwischen den Einheiten verringern.• Gegen Alkaline-Batterien auswechseln• Sicherstellen, dass der Code in Funk-Taster und -Gong gleich eingestellt sind
An Vorder- und Hintertür ertönt die gleiche Melodie (beim Einsatz eines weiteren Klingeltasters)	<ul style="list-style-type: none">• Sie haben die Tonfolge für den Neben- auch für den Haupteingang gewählt.• Sie haben bei beiden Funk-Klingeltastern den "I/II"-Schalter gleich eingestellt.	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie einen anderen Klang am Funk-Gong für den Haupteingang• Setzen Sie einen Schalter auf "I" und den des anderen Tasters auf "II"

Wenn Sie sich in Bezug auf irgendeine Frage unsicher fühlen, ziehen Sie bitten eine qualifizierte Elektro-Fachkraft hinzu!

Wichtig:

Ihr Funk-Gong und Funk-Klingeltaster sind sensible elektronische Geräte; es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen:

- Stets Alkaline-Batterien verwenden, da diese eine längere Lebensdauer besitzen und nicht so leicht leak werden.
- Verbrauchte Batterien bitte umweltfreundlich entsorgen.
- Wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht in Gebrauch genommen wird, die Batterie entfernen.
- Die Einheiten nicht fallen lassen oder übermäßigen Stößen aussetzen.
- Den Funk-Gong keiner übermäßigen Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Funk-Gong nur an geeigneten Steckdosen betreiben (220-240V, 50Hz).
- Für Einstellungsarbeiten am Funk-Gong Gerät aus der Steckdose ziehen!
- Das Gehäuse des Funk-Gongs nicht öffnen, keine Manipulationen am Gerät vornehmen!

DESA gewährt eine erweiterte Garantie von fünf Jahren, Batterieleistung ausgenommen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Batterielecks, fehlerhafte Montage oder physische Beschädigung des Gehäuses verursacht werden. DESA behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

Hiermit erklärt DESA, dass sich das Produkt 5206-7 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internet-Seite, Bereich Produkte.

DESA Betriebsstätte Deutschland
26789 Leer - Germany
www.desa-online.de

Zugelassen in allen Ländern
der EU und EFTA



Funk-Klingeltaster:

IP44

Funk-Gong:



Bitte Batterien umwelt-
freundlich entsorgen!

Montageanleitung DESA Funk-Gong-Set / Modell: 5206-7



Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät richtig montiert ist.

Enthalten sind:


- ein Funk-Gong mit Blitzlicht für den Einsatz an der Steckdose (220-240V, 50Hz)
- ein Funk-Klingeltaster komplett mit Lithiumbatterie (Reichweite bis 200m)
- ein Montage-Kit

Ihr Funk-Gong mit Blitzlicht für den Einsatz an einer Steckdose (220-240V, 50Hz) eignet sich besonders in lauten Umgebungen, bei Hörschwierigkeiten oder in Situationen, in denen Sie bewußt auf ein akustisches Signal verzichten wollen. Sie haben die Wahl zwischen einer Signallisierung von Blitzlicht und Ton, nur Ton oder nur Blitzlicht. Ferner können Sie dieses Produkt mit allen Geräten des Artikelnummernkreises 5000 kombinieren.

Installation Funk-Klingeltaster:


1. Entfernen Sie die Glasabdeckung.
2. Nehmen Sie die Kunststoffeinlage für die Namensbeschriftung heraus.
3. Lösen Sie die Schrauben am Dichtungs-Schutz und nehmen Sie diesen ab.
4. Entfernen Sie die Kontaktunterbrechung an der Lithiumbatterie (Kunststoffplättchen herausziehen).

Sie haben nun die Möglichkeit, den Funk-Klingeltaster in Betrieb zu nehmen. Dazu befestigen Sie wieder den Dichtungs-Schutz und setzen Namensschild und Glasabdeckung auf. Montieren Sie den Funk-Klingeltaster an der gewünschten Stelle mittels des beigefügten Klebepads. Achten Sie dabei auf einen glatten und sauberen Untergrund. Sollten Sie den Taster mittels der Schrauben befestigen wollen, führen Sie bitte die weiteren Schritte durch.

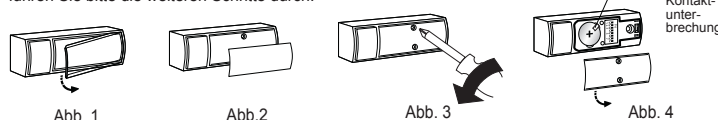

5. Wenn Sie den Funk-Klingeltaster mit Schrauben befestigen wollen, heben Sie die Lithiumbatterie an der Mulde an und nehmen diese heraus.

Achtung:
Fassen Sie die Lithiumbatterie nur am äußeren Rand an, nicht in der Mitte (Siehe Abb.5b).



6. Zeichnen Sie jetzt die Löcher an (4cm Abstand). Führen Sie die Schrauben durch die Löcher und drehen Sie sie fest. Legen Sie die Lithiumbatterie mit der Plusseite nach oben wieder in den Taster ein (Abb. 5a).

Achtung:
Die Montage des Klingeltasters auf metallischen Oberflächen (z.B. Metall-Türrahmen) kann die Sendeleistung verringern.

Hinweis:

Sie können für Ihre Klingelanlage einen weiteren Funk-Klingeltaster verwenden, um z.B. für die Hintertür oder die Pforte eine Rufunterscheidung zu haben. Ein unterschiedlicher Klingelton signalisiert Ihnen an welcher Tür es läutet. Bitte beachten Sie dazu die Montagehinweise des zusätzlichen Funk-Klingeltasters.

Einbetriebnahme Funk Gong:

Ihr Funk-Gong wurde voll funktionsfähig geliefert. Um ihn in Betrieb zu nehmen, stecken Sie ihn in eine Steckdose (220-240V, 50Hz). Der Funk-Gong funktioniert an jeder Steckdose innerhalb des Sendebereiches des Funk-Klingeltasters. Bitte öffnen Sie nicht das Gehäuse des Funk-Gongs und nehmen Sie keine Manipulationen am Gerät vor. Bitte setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder übermäßiger Hitze aus. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schock!

Bedienung:

Melodiewahl Funk-Gong:

Dieser Funk-Gong hat fünf Melodien zur Auswahl. "Westminster" ist voreingestellt. Zur Auswahl einer anderen Melodie führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Drücken Sie den Melodiewahlschalter links am Gehäuse des Funk-Gongs (Abb.7).
2. Bei jedem Drücken ertönt ein andere Melodie. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie an dem von Ihnen gewünschten Klang angelangt sind. Der Funk-Gong spielt dann die zuletzt gewählte Melodie ab.

Blitzlicht- / Ton-Optionen am Funk-Gong:

Der Schalter zum Wählen von Ton und/oder Licht befindet sich an der linken Seite am Gehäuse des Funk-Gongs (Abb.7). Wählen Sie wie folgt:

- Position 1 = Ton und Blitzlicht
- Position 2 = nur Ton
- Position 3 = nur Blitzlicht

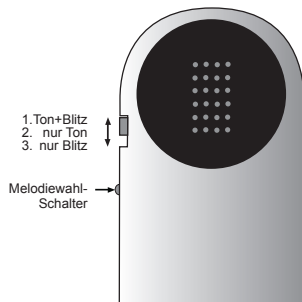


Abb.7

Einstellen der Lautstärke am Funk-Gong:

Die Lautstärke ihres Funk-Gongs kann mit einem kleinen Schraubendreher am Lautstärkeregler eingestellt werden. Ziehen Sie den Gong aus der Steckdose und öffnen Sie dazu die rückseitige Zugangsklappe am Funk-Gong mittels eines kleinen Kreuzschlitz-Schraubendrehers (Abb.8). Zur Erhöhung der Lautstärke drehen Sie den Regler vorsichtig im Uhrzeigersinn, zur Verringerung der Lautstärke drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn (Abb.9).

Wechsel der farbigen Einleger am Funk-Gong:

Führen Sie vorsichtig einen flachen Schlitzschraubendreher unter die Kante des Farbeinlegers. So können Sie diesen einfach herausklippen. Suchen Sie sich einen anderen Einleger aus und klippen Sie diesen ein.

Rufunterscheidung / Zweitürbetrieb Funk-Klingeltaster:

Neben der Klangauswahl über den Funk-Gong haben Sie auch die Möglichkeit, eine vereinfachte Tonfolge durch den Funk-Klingeltaster aufzurufen. Sie können so z.B. beim Einsatz von zwei Funk-Klingeltastern ein Läuten am Haupt- und am Nebeneingang unterscheiden.

1. Öffnen Sie wie oben beschrieben die Abdeckung des Klingeltasters (Abb. 1-3).
2. Stellen Sie mit dem schwarzen Schalter "I / II" (Abb. 11) ein, ob der empfangende Gong mit der von Ihnen gewählten Melodie läutet (Einstellung "I") oder eine werkseitig voreingestellte, einfache Tonfolge spielt (Einstellung "II").
3. Befestigen Sie abschließend wieder den Dichtungs-Schutz und die Glasabdeckung.

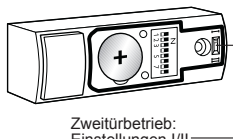


Abb.11

Batteriewechsel des Funk-Klingeltasters:

Normalerweise hält die mitgelieferte Batterie bis zu 5 Jahren. Falls Sie eine neue Batterie benötigen sollten, nehmen Sie bitte eine CR2032, 3 Volt Lithium Batterie (DESA Produkt Nr. 5298-1) und beachten Sie beim Einsetzen die Polarität (Abb. 5a). Gehen Sie dazu wie in den Abb. 1 - 5 beschrieben vor.

Einstellen eines neuen Codes:

Das Sendesignal zwischen Funk-Klingeltaster und Funk-Gong ist werkseitig codiert und braucht unter normalen Bedingungen nicht geändert zu werden. Alle Geräte des Artikelnummernkreises 5000 sind auf den gleichen Code eingestellt. Daher können Sie ohne Umstellungen mehrere Geräte miteinander kombinieren (z.B. einen Funk-Klingeltaster für mehrere Funk-Gongs verwenden und umgekehrt). Wenn Sie jedoch Störungen feststellen oder Sie mehrere Funk-Gongs unabhängig voneinander betreiben möchten, können Sie mit den folgenden Schritten einen neuen Code einstellen. Mittels der Wahl-Schalter können 256 unterschiedliche Codes generiert werden.

1. Öffnen Sie die Abdeckungen des Funk-Klingeltasters wie in den Abb. 1-4 beschrieben.
2. Ändern Sie die Schalterstellung und prüfen Sie, ob die Störung beseitigt ist, wenn diese durch den Sender verursacht wurde.
3. Ziehen Sie den Gong aus der Steckdose und öffnen Sie die rückseitige Zugangsklappe am Funk-Gong mittels eines kleinen Kreuzschlitz-Schraubendrehers (Abb.8).
4. Stellen Sie an den Wahlschaltern den gleichen Code ein wie im Funk-Klingeltaster (Abb. 10). Schließen Sie die Zugangsklappe wieder. Prüfen Sie, ob die Störung beseitigt ist, wenn diese beim Funk-Gong aufgetreten ist.

Hinweis

Es wird empfohlen, nur eine Schalterstellung zur Zeit zu ändern und dann das System auf Funktion zu überprüfen.

5. Nachdem Sie sich überzeugt haben, dass beide Einheiten miteinander arbeiten, schließen Sie auch die Abdeckungen am Funk-Klingeltaster.

Achtung:

Die Einstellung der Codeauswahlschalter in der Sendeeinheit muss genau mit der Einstellung im Funk-Gong übereinstimmen. Prüfen Sie den Funk-Gong durch Drücken des Klingeltasters. Wenn der Funk-Gong nicht ertönt, prüfen Sie die Positionierung der Codeauswahlschalter sowohl in der Sendeeinheit als auch im Funk-Gong und korrigieren Sie die Einstellung.

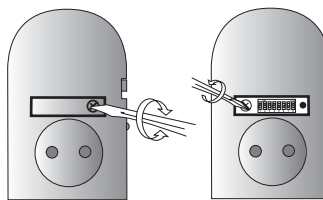


Abb.8

Abb.9

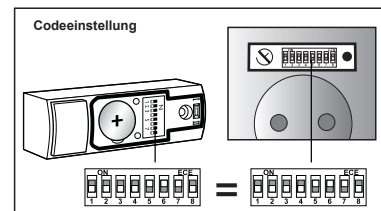


Abb.10