

Montageanleitung Funk-Gong Set / Modell 61205



Bitte beachten Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät richtig montiert ist.

Die Packung enthält:

- einen Funk-Gong inkl. 2 x 1.5V Batterien • ein Montage-Kit
- einen Funk-Klingeltaster • eine Senderbatterie 12V, 23A

Inbetriebnahme und Installation des Funk-Gongs:

Bitte entfernen Sie zur Inbetriebnahme die Kontaktunterbrechungen im Batteriefach (s. Abb.7). Ihr Funk-Gong ist nun betriebsbereit.

1. Befestigen Sie eine Schraube oder einen Nagel am gewünschten Befestigungsort und hängen Sie den Funk-Gong mit dem Schlüsselloch ein (Abb.1+2). Für den mobilen Einsatz können Sie den Funk-Gong jederzeit wieder abnehmen.

Schlüsselloch

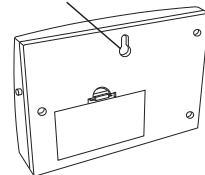


Abb. 1

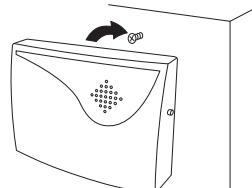


Abb. 2

Inbetriebnahme und Installation des Funk-Klingeltasters:

Sie können den Funk-Klingeltaster für den Personenruf oder anderweitig mobil einsetzen. Zur Inbetriebnahme und zur dauerhaften Befestigung gehen Sie wie folgt vor:

2. Öffnen Sie das Gehäuse des Funk-Klingeltasters, indem Sie mit einem Schraubendreher leicht die Verriegelung eindrücken und ihn dann drehen, bis das obere Gehäuseteil abspringt (Abb.3).
3. Legen Sie die mitgelieferte 12V 23A Batterie im oberen Gehäuseteil ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (Abb.6) Hängen Sie das Gehäuse-Oberteil am oberen Ende des Tasters ein und drücken Sie das untere Ende an, bis die beiden Teile wieder einrasten (Abb.5).
4. Suchen Sie einen geeigneten Befestigungsort für Ihren Funk-Klingeltaster und prüfen Sie, ob der Empfang des Funk-Gongs von diesem Sendeort aus gewährleistet ist.
5. Sie können den Funk-Klingeltaster mit dem doppelseitigen Klebeband montieren. Möchten Sie den Taster mittels Schrauben befestigen, ist der Taster erneut zu öffnen (Abb.3). Befestigen Sie das Gehäuse-Unterteil mit zwei Schrauben (Abb.4). Schließen Sie das Gehäuse danach wieder (Abb.5).

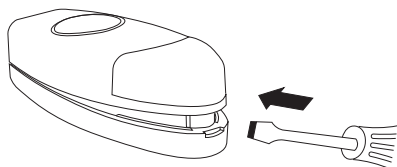


Abb.3

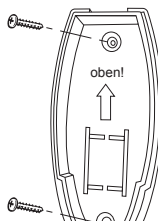


Abb.4

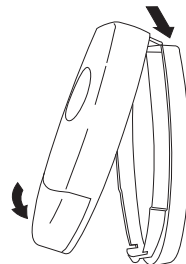


Abb.5

Achtung:

- Montieren Sie dem Klingeltaster mit der abgeflachten Seite nach oben. Eine umgekehrte Montage kann zum Eindringen von Feuchtigkeit führen und den Klingeltaster dauerhaft beschädigen!
- Die Montage des Klingeltasters auf metallischen Oberflächen (z.B. Metall-Türrahmen) kann die Sendeleistung verringern!

Bedienung:

Batteriewechsel am Funk-Klingeltaster:

6. Wenn Sie eine verbrauchte Batterie austauschen möchten, gehen Sie bitte wie unter Punkt 2 + 3 beschrieben vor. Bitte entsorgen Sie Ihre alte Batterie umweltfreundlich.

Batteriewechsel am Funk-Gong:

7. Wenn Sie verbrauchte Batterien austauschen möchten, öffnen Sie bitte wie in den Abb. 7 gezeigt das Batteriefach. Drücken Sie den Riegel nach unten und klappen Sie den Deckel ab. Tauschen Sie die Batterien aus und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (Abb.7). Bitte entsorgen Sie Ihre alten Batterien umweltfreundlich.




Abb.6

12V 23A Alkaline Batterie, bitte achten Sie beim Einlegen auf die Polarität

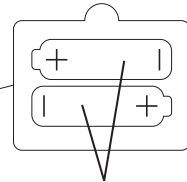
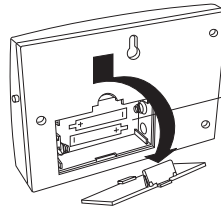


Abb.7

2 x 1,5V AA Mignon LR06 Alkaline Batterien, bitte achten Sie beim Einlegen auf die Polarität

Melodieoptionen am Funk-Gong:

Das Funk-Gong-Set 61205 bietet 16 Melodieoptionen. Möchten Sie eine Melodie einstellen, gehen Sie wie folgt vor:

8. Drücken Sie seitlich am Funk-Gong den Melodie-Wahlknopf (Abb. 8). Die Melodie, die zuletzt ertönt, bleibt eingestellt bis zur Wahl einer anderen Melodie oder einem Batteriewechsel.

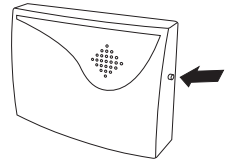


Abb.8

Wichtig:

Ihr Funk-Gong und Ihr Funk-Klingeltaster sind sensible elektronische Geräte; es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen:

- Stets Alkaline-Batterien verwenden, da diese eine längere Lebensdauer besitzen und nicht so leicht leck werden. Niemals verschiedene Batteriesorten oder alte und neue Batterien zusammen benutzen.
- Keine wieder aufladbaren Batterien benutzen.
- Wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht in Gebrauch genommen wird, die Batterien entfernen.
- Die Einheiten nicht fallen lassen oder übermäßigen Stößen aussetzen.
- Den Funk-Gong keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.

DESA gewährt eine Garantie von 24 Monaten, Batterieleistung ausgenommen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Batterielecks, fehlerhafte Bedienung, Nichtbeachtung der Montageanleitung oder durch physische Beschädigung des Gehäuses verursacht werden.

DESA behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern. Hiermit erklärt DESA, dass sich das Produkt 61205 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internet-Seite, Bereich Produkte.

DESA UK Ltd
26789 Leer - Germany
hig.desa-online.de

Zugelassen in allen Ländern
der EU und EFTA



Bitte Batterien umwelt-
freundlich entsorgen!

