

FEHLERHINWEIS:

Werden Wochentag oder Mondphase nicht richtig angezeigt, obwohl Monat und Tag korrekt eingestellt sind, könnte es sein, dass das Kalenderjahr nicht aktuell ist. Das Kalenderjahr erscheint nicht in der Anzeige, muss aber korrekt eingestellt sein. Gehen Sie bitte dazu wie unter "Einstellung der Uhrzeit und des Datums" beschrieben vor ("Time-Set" vorwählen, 2 x "Mode"-Taste, dann mit "UP" oder "DOWN" die vierstellige Jahreszahl einstellen).

Wichtig:

Ihre LCD Digitaluhr ist ein sensibles elektronisches Gerät; es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen:

- bevorzugt Alkaline-Batterien verwenden, da diese eine längere Lebensdauer besitzen und nicht so leicht leak werden.
- Niemals verschiedene Batteriesorten oder alte und neue Batterien zusammen benutzen.
- Verbrauchte Batterien bitte umweltfreundlich entsorgen.
- Keine wieder aufladbaren Batterien benutzen.
- Wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht in Gebrauch genommen wird, die Batterien entfernen.
- Die LCD Digitaluhr oder den Sende-Taster nicht fallen lassen oder übermäßigen Stößen aussetzen.
- Die LCD Digitaluhr oder den Sende-Taster keiner übermäßigen Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.

Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen, Batterieleistung ausgenommen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Batterielecks, fehlerhafte Montage oder physische Beschädigung des Gehäuses verursacht werden. DESA behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

Hiermit erklärt DESA, dass sich das Produkt 61991 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internet-Seite, Bereich Produkte.

DESA Betriebsstätte Deutschland
26789 Leer - Germany
hig.desa-online.de

Zugelassen in allen Ländern
der EU und EFTA



Montageanleitung LCD Digitaluhr, Funk-Gong, Radio / Modell: 61991

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät einwandfrei funktioniert.


Enthalten sind:

- LCD Digitaluhr mit Funk-Gong und Radio
- Funk-Taster mit Namensschild
- Schrauben

Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich: 4 x 1.5V LR03 AAA Micro für die LCD Digitaluhr und den Funk-Gong sowie 3 x 1.5V LR06 AA Mignon Batterien für das Radio.

Inbetriebnahme der LCD Digitaluhr, des Funk-Gongs und des Radios

Bitte legen Sie in die rückseitigen Batteriefächer ④ und ⑩ je 2 x 1.5V LR03 AAA Micro Batterien für den Funk-Gong und die Digitaluhr ein. Im Batteriefach im Standfuß der Digitaluhr ⑪ sind 3 x 1.5V LR06 AA Mignon Batterien für das Radio einzulegen. Bitte achten Sie beim Einlegen auf die angegebene Polarität.

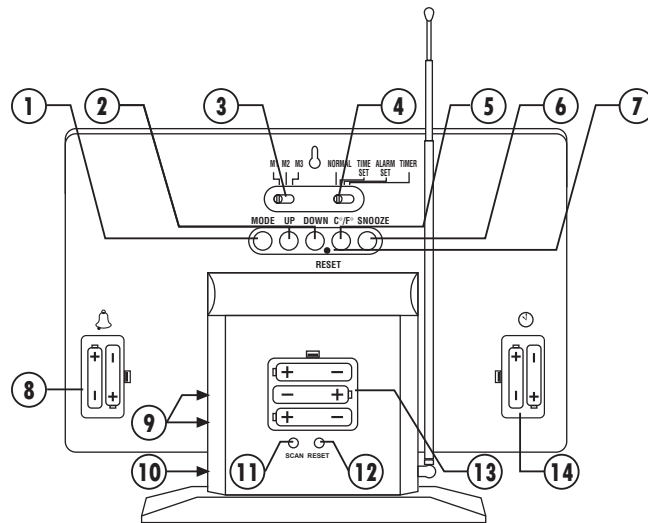

Einstellung der LCD Digitaluhr

Einstellung 12/24h-Anzeige:

Die Stellung des Schalters ① steht auf "NORMAL". Drücken Sie die "MODE"-Taste ①. Jetzt können Sie mit der "DOWN"-Taste ② das Anzeigeformat von 12h auf 24h und umgekehrt ändern.

Einstellung der Uhrzeit und des Datums:

Bitte stellen Sie den Schalter ① auf die Position "TIME SET". Die Stundenanzeige im Display beginnt zu blinken. Wählen Sie nun mit den Tasten "UP" oder "DOWN" ② die gewünschte Stundeneinstellung aus. Sie können die Zeit schrittweise durch kurzes Drücken einstellen oder durch dauerhaftes Drücken die Anzeige durchlaufen. Durch das Drücken der "MODE"-Taste ① springen Sie zum nächsten Einstellbereich. Verfahren Sie in gleicher Weise mit der Minuten-, Jahres-, Monats- und Tages-Einstellung. Beenden Sie die Eingabe, indem Sie den Schalter ④ auf "NORMAL" zurückstellen.

Einstellung der Weckerfunktion

Einstellen der Weckzeit:

Stellen Sie den Schalter ① auf "ALARM SET". Im Display beginnt die Stundeneinstellung der Weckzeit zu blinken. Wählen Sie nun mit den Tasten "UP" oder "DOWN" ② die gewünschte Stundeneinstellung aus. Sie können die Zeit schrittweise durch kurzes Drücken einstellen oder durch dauerhaftes Drücken die Anzeige durchlaufen. Durch das Drücken der "MODE"-Taste ① springen Sie zur Einstellung der Minuten. Durch nochmaliges Drücken der "MODE"-Taste springen Sie zur Snooze-Intervall-Einstellung (Intervalldauer ist in Minuten festzulegen). Beenden Sie die Eingabe, indem Sie den Schalter ④ auf "NORMAL" zurückstellen.

Aktivieren / Abstellen des Weckers und der Snooze-Funktion:

Die Stellung des Schalters ① steht auf "NORMAL". Jetzt können Sie durch mehrmaliges Drücken der "UP"-Taste ② festlegen, ob der Wecker mit oder ohne Snoozefunktion aktiv sein soll. Ein Läuten des Weckers wird durch das Drücken einer beliebigen Taste abgebrochen. Wird die "SNOOZE"-Taste ④ betätigt, so wird der Wecker entsprechend dem eingestellten Snooze-Intervall noch dreimal in Abständen für je eine Minute läuten.

Prüfen der Weckzeit:

Die Stellung des Schalters ① steht auf "NORMAL". Drücken Sie die "MODE"-Taste ①. Im Display wird die zuletzt gewählte Weckzeit angezeigt.

Einstellung der Stoppuhr und des Timers

Stoppuhr:


Stellen Sie den Schalter ① auf "TIMER". Es erscheint das Stoppuhr-Display. Durch das Drücken der "MODE"-Taste ① springen Sie zur Einstellung der Stunden, Minuten und Sekunden. Wählen Sie jeweils mit den Tasten "UP" oder "DOWN" ② die gewünschte Zeit aus. Sobald Sie die Sekundeneinstellung gewählt haben, können Sie durch das Drücken der "SNOOZE"-Taste ④ die Stoppuhr starten.

Timer:

Drücken Sie dagegen ein viertes Mal die "MODE"-Taste ① springen Sie zum Timer. Auch der Timer wird durch die "SNOOZE"-Taste ④ aktiviert. Beenden Sie die Stoppuhr-/Timer-Funktion, indem Sie den Schalter ④ auf "NORMAL" zurückstellen.

Mondphasen-Anzeige

Die Mondphase muss nicht eingestellt werden. Sie ist entsprechend dem Kalenderdatum hinterlegt. Folgende Mondphasen werden angezeigt:

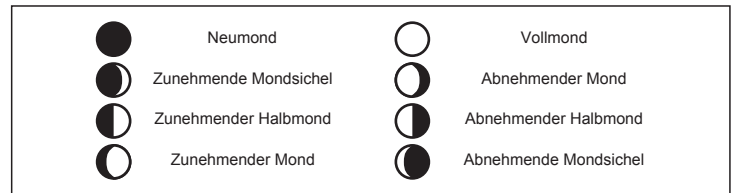

Thermometer

Das Thermometer zeigt die aktuelle Innenraum-Temperatur an. Diese kann in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden. Wechseln Sie die Einstellung über das Drücken des "C°/F°"-Schalters ③.

Rücksetzen aller Einstellungen

Drücken Sie mit einem Kegelschreiber o.ä. die "RESET"-Taste ⑤. Nach kurzer Zeit werden alle Einstellungen zurückgesetzt.

Einstellung des FM Radios

Stellen Sie das Radio über den Lautstärkeregler ⑩ an. Springen Sie von einer zur nächsten Sendestation durch wiederholtes Drücken der "SCAN"-Taste ⑪. Den Suchlauf zurückstellen können Sie durch Drücken der "RESET"-Taste ⑫. Der Suchlauf beginnt dann von vorne.

Mittels eines AC-DC-Netzadapters mit Niedervolt-Microstecker (exkl.), Ausgangsspannung DC 4.5V, können Sie das Radio auch ohne Batterien betreiben ⑬. Ferner können Sie das Radio mit einem handelsüblichen Kopfhörer (3,5mm-Klinkenstecker) betreiben ⑭.

Einstellung des Funk-Gongs

Inbetriebnahme des Sende-Tasters:

Bitte öffnen Sie den Sende-Taster von vorne, unterhalb des Namensschilds und entfernen Sie die Kontakt-Unterbrechung an der eingelekten Batterie. Der Sende-Taster kann sowohl mobil eingesetzt (z. B. für den Personruf) oder fest installiert werden. Beschriften Sie das Namensschild und prüfen Sie, ob der Empfang zwischen Sende-Taster und LCD Digitaluhr an Ihrem bevorzugten Aufstellungsort gewährleistet ist. Verwenden Sie zur Fixierung des Sende-Tasters beigefügte Schrauben.

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass insbesondere metallische Materialien die Reichweite von bis zu 100m reduzieren können (z.B. Stahlbeton-Wände, metallische Dämmfolien, Aluminium-Türrahmen u.ä.).

Melodieeinstellung an der LCD Digitaluhr:

Beim Drücken des vorbereiteten Sende-Tasters und bei eingelekten Batterien im Fach ④ ertönt eine Melodie an der LCD Digitaluhr. Gleichzeitig leuchtet die Diode oben auf der LCD Digitaluhr auf. Wählen Sie zwischen drei Melodien mittels des Schiebeschalters ⑧.

M1= 2 x Ding-Dong

M2= Westminster

M3= Für Elise

Wenn das Radio in Betrieb ist, während der Sende-Taster gedrückt wird, schaltet sich das Radio ab und der Klingelton ist zu hören. Anschließend schaltet sich das Radio wieder ein.